

UN BUON INIZIO PER LA TUA CASA

Il calore si paga. Non disperderlo dai cassonetti.

Un intervento concreto sul cassonetto per una casa più confortevole, giorno dopo giorno.

**Meno spifferi**

Attenzione ai passaggi d'aria del cassonetto.

Più calore

Il calore resta dove vivi.

Più silenzio

Una casa più raccolta e piacevole.

**Più comfort in casa.
Un vantaggio riservato a te.**

Condizioni dedicate per la coibentazione di almeno 5 cassonetti nello stesso intervento.

Invia la richiesta entro il 30 novembre 2026.

IL VANO FINESTRA VA GUARDATO NEL SUO INSIEME

Un buon inizio: la coibentazione del cassonetto

INFISSI GIÀ NUOVI?

Completa l'isolamento del vano.

Anche con infissi di ultima generazione, il cassonetto esistente può restare un punto debole del vano finestra. Coibentarlo completa l'isolamento di quella zona e aiuta a ridurre gli spifferi.

FINESTRE E CASSONETTI DA SOSTITUIRE?

La soluzione completa, quando è il momento.

FERRARINI può anche sostituire finestre e cassonetti: è la soluzione completa che consigliamo. Se non è il momento giusto per affrontare quel lavoro più impegnativo, la coibentazione del cassonetto è una scelta sensata per cominciare.



Coibentazione del cassonetto: più comfort, senza sostituire né la finestra né il cassonetto esistenti.

FERRARINI parte dalle foto e dalle misure del tuo cassonetto per valutare la soluzione più adatta.

TRE BENEFICI REALI, SPIEGATI CON SEMPLICITÀ

Più comfort, proprio dove serve.

● Sigillare per gli spifferi

Si trattano con cura le fessure tra tapparella e muro, tra muro e cassonetto, i pannelli di ispezione e i fori dei comandi: sono i punti da cui l'aria può passare.

● Calore che resta

Coibentare il cassonetto aiuta a limitare l'energia che si disperde in un punto spesso poco protetto sopra la finestra.

● Una casa più silenziosa



L'intervento contribuisce a rendere l'ambiente più raccolto e piacevole, per vivere la casa con maggiore tranquillità.

Una soluzione concreta per il cassonetto esistente.

Renova lavora sul cassonetto per migliorare tenuta all'aria, comfort termico e comfort acustico della casa.

POCHI ELEMENTI, UN LAVORO BEN FATTO

Un sistema che si adatta alla tua casa.

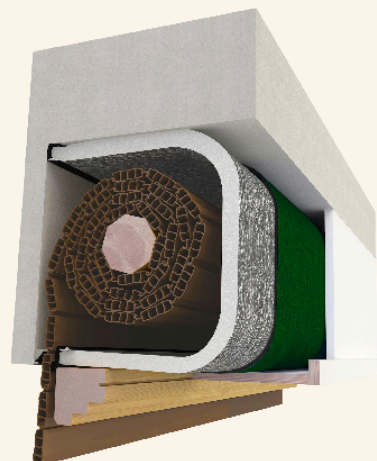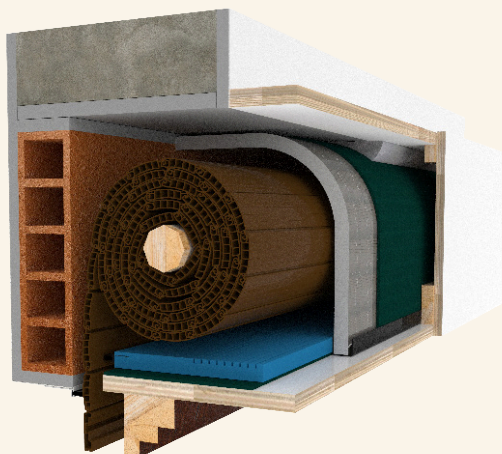

Pannelli

Per rivestire le superfici interne del cassonetto.

Sigillature

Per curare i passaggi indesiderati dell'aria.

Passaggi del cintino

Per evitare spifferi anche dal punto di comando manuale.

Materiali e spessori vengono scelti per adattare la soluzione al cassonetto esistente, senza sostituire né la finestra né il cassonetto esistenti; gli installatori completano la posa nello stesso intervento.

Forme e aperture diverse, stessa attenzione al comfort.

MODULO E FOTO: BASTA PARTIRE DA QUI

Rilievo dei cassonetti: misure e quantità

Rileva una volta sola i cassonetti uguali e indica la quantità. Per ogni tipologia scrivi ambiente o posizione, misure esterne L x H x P, apertura frontale o laterale e comando manuale o motore.

Tipologia 1

1

Quantità	Ambiente / posizione	Larghezza esterna (cm)
Altezza esterna (cm)	Profondità esterna (cm)	Apertura: frontale / laterale
Manuale / motore		

Tipologia 2

2

Quantità	Ambiente / posizione	Larghezza esterna (cm)
Altezza esterna (cm)	Profondità esterna (cm)	Apertura: frontale / laterale
Manuale / motore		

Tipologia 3

3

Quantità	Ambiente / posizione	Larghezza esterna (cm)
Altezza esterna (cm)	Profondità esterna (cm)	Apertura: frontale / laterale
Manuale / motore		

Tipologia 4

4

Quantità	Ambiente / posizione	Larghezza esterna (cm)
Altezza esterna (cm)	Profondità esterna (cm)	Apertura: frontale / laterale
Manuale / motore		

Foto frontale e laterale

Invia una foto con finestra e cassonetto; aggiungi il lato quando è visibile.

Foto del comando

Una foto del comando manuale o del motore aiuta a capire il punto di passaggio.

Richiesta e valutazione da foto: gratuite.

Con misure e immagini possiamo iniziare a valutare il tuo caso; se servono altre tipologie, aggiungi un foglio con gli stessi campi.



UNA PROPOSTA SU MISURA, IN UN SOLO CANALE

Più comfort in casa. Un vantaggio riservato a te.

Condizioni dedicate per la coibentazione di almeno 5 cassonetti nello stesso intervento.

Invia la richiesta entro il 30 novembre 2026.

1 · INVIA LA RICHIESTA

WhatsApp è dedicato a messaggi e foto; l'email è disponibile per la pratica.

2 · RICEVI UNA VALUTAZIONE

Richiesta e valutazione da foto o modulo sono gratuite. Materiali e spessori vengono scelti per adattare la soluzione al cassonetto.

E se resta un dubbio?

Solo quando foto e misure non bastano, proponiamo un sopralluogo dedicato: il costo viene concordato prima ed è compreso nell'ordine confermato.

Invia la richiesta in un solo canale.

Scegli WhatsApp per messaggi e foto, oppure l'email per la pratica: tieni tutta la conversazione nello stesso canale.

WhatsApp 334 672 16 55

ordinipreventivi@ferrarini.pr.it

Fonte tecnica: posaclima.it/sistemi/riqualificazione/renova/ · Sistema Renova per la coibentazione dei cassonetti esistenti.